品質保証書

型　　式	手ぶら拡声器４（ギガホン）　Ｇ－５０５　　韓国製	ロット番号
お客様	〒 ご 住 所 お 名 前 電話番号	お客様へお願い お手数ですがご住所、お名前、電話番号等を判りやすくご記入頂き、修理へお渡し下さい。 本書は紛失しないよう大切に保管して下さい。
保証期間	お買上日より１年間	
お買上日	年　　月　　日	
販売店名	住所・店名・電話番号	

無料修理規定（必ずお読み下さい）

●取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合、本書と商品をお買上げの販売店へご提示のうえ修理をご依頼下さい。保証期間内において無償で修理致します。

●保証の対象は本体及び充電アダプターとなります。マイクケーブルの断線・充電電池劣化は対象外となります。

●保証期間内であっても次の場合は有償修理になりますのであらかじめご了承下さい。
１）ご使用上の誤り、不当な修理や改造による故障又は損傷。
２）水濡れ、落下、移動等による故障又は破損。
３）火災、地震、落雷、風水害、天災地変、公害による故障又は損傷。
４）保証書のご提示がない場合、お買上げ日、販売店名、お客さま名等の記載がない場合、又は書き換えられた場合。

●本保証書は日本国内に於いてのみ有効です。

※本保証書は本書に明示した期間・条件のもとに於いて無料修理をお約束するものです。従って本保証書についてお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はお買上げの販売店、又は弊社にお問合せ下さい。

輸入販売元：有限会社　南豆無線電機（なんず）
〒 415-0021 静岡県下田市 1-8-9 www.megaphone.jp
TEL:0558-22-2421　FAX:0558-23-4838　www.nanzu.jp
営業時間：平日 8:30 ～ 17:00　定休日：土日祝祭日

The World First Personal Ampfilter
手ぶら拡声器４　ギガホン　JST GIGAPHONE G-505

取扱説明書

手ぶら拡声器４
ギガホン
G-505

このたびは手ぶら拡声器４（ギガホン）をお買い上げ頂きましてまことにありがとうございます。

正しくお使い頂くため、ご使用前にこの説明書をお読みになり、末永くご愛用頂きますよう、お願い申し上げます。

NANZU

製品構成

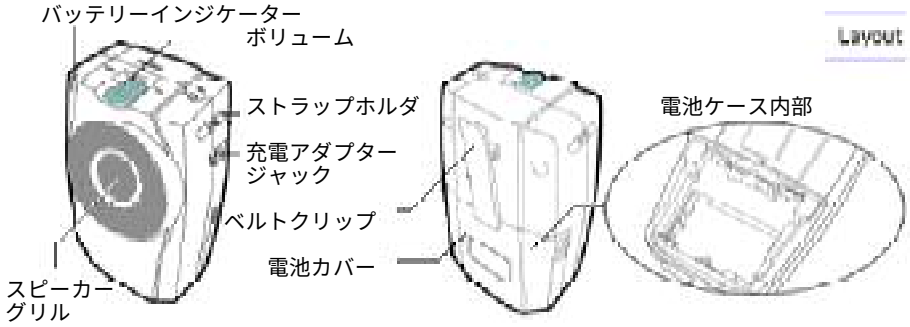

BASIC

ｉＳｅｔマイク

ストラップ

充電アダプター

充電電池６本

OPTION

ハンドピンマイク（１ｍ）

ハンドピンマイク（３ｍ）

The World First Personal Ampfilter
手ぶら拡声器４　ギガホン　JST GIGAPHONE G-505

注意事項

1

充電する場合は専用の充電電池を使って下さい。一般用乾電池での充電は絶対にしないで下さい。爆発する恐れがあります。

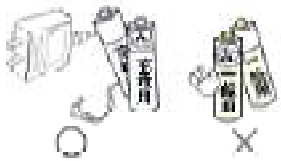

2

本体ボリュームがＯＦＦになっていることを確認した後、充電して下さい。

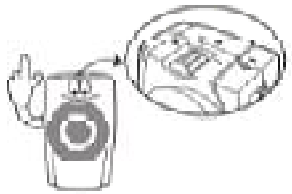

3

使用時間が短くなってきたと感じた場合は、充分放電した後に充電してみて下さい。

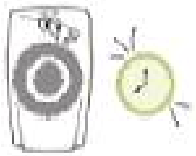

4

ボリュームを上げた状態でマイクを近づけないで下さい。突然大きな音が出て聴力障害の原因になることがあります。

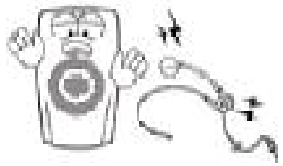

5

スピーカーの前がふさがれている状態で音を出さないで下さい。機器故障の原因となることがあります。

6

長期間使用しないときには液漏れの恐れがあるため、電池を抜いて下さい。

使用方法

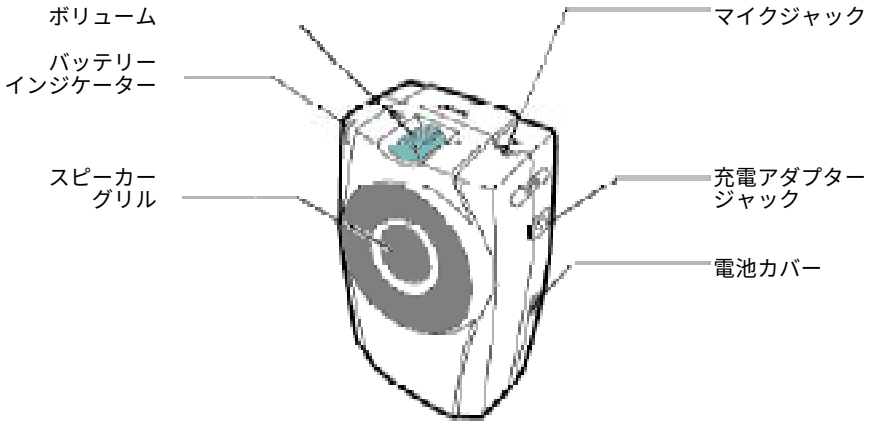

１．電池カバーを外して電池６本を挿入します。電池の向きに注意して、極性表示通りに入れて下さい。

２．ストラップで首から提げる場合、なるべくストラップを長くした方がハウリングの影響を受けにくくなります。音の拡散性が有るので、たすきがけにされると良いです（本体とマイクの距離が近くなり過ぎるとハウリングが起こりやすくなりますので、ご注意下さい）

３．ｉＳｅｔマイクのプラグをマイクジャックへ差込み、マイク部は口元から２～３ｃｍの距離になるようにセッティングして下さい。（口元から離れると効率の良い拡声が出来ません）

４・ボリュームスイッチを時計方向に回し電源を入れ音量を調節します。使わない時はこまめに電源を切るようにして下さい。

充電に関して

初めて使う場合は必ず充電してください。放電状態にもよりますが充電時間の目安は約４時間です。充電中は充電アダプターのＬＥＤが赤、充電完了で緑となります。（満充電時の補充電では黄色が点灯します）

連続使用時間は約８時間です（設定音量により異なります）。音量が下がってきたり、音質が劣化した場合は充電して下さい。

理想的な充放電の場合は約８００回ほど使用できます。

指定以外の充電電池や充電アダプターは、絶対に使わないで下さい

The World First Personal Ampfilter
手ぶら拡声器４　ギガホン　JST GIGAPHONE G-505

製品規格

Max Power	Output 5W Min (at 4ohms speaker load)
Distortion	5% Max (at 2W output)
Hum & Noise	50dB Min
AF Response	+/-3dB (at 100Hz - 10KHZ)
Power Source	Rechargeable, DC 9V (AA Size 6EA)
Current Consumption	1.2A Max

安全上のご注意

⚠ 警告　誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷に結びつく可能性のあるもの

異常を感じたら直ちに使用をやめる
煙や臭いがする、水や異物が入ったとき、破損したときなど、火災の原因となることがあります。　直ちに電池を外して下さい。修理や点検は販売店へ依頼して下さい。

強 制

分解や改造をしない
この機器を分解したり改造したりしないで下さい。火災の原因となることがあります。

禁 止

充電するときは専用の充電電池と充電アダプターで
指定以外の充電電池や充電アダプターを使用すると、電池の液漏れ・破裂により火災、けがの原因となることがあります。　指定以外の充電電池や充電アダプターは絶対に使わないで下さい。

強 制

⚠ 注意　誤った取扱いをすると、人が傷害または物的損害に結びつく可能性のあるもの

電池の取扱いに注意する
・長期間使用しないときは液漏れの恐れがあるため、電池を抜いて下さい。
・電池の向き（＋と－）に注意して極性表示通り、正しく入れて下さい。
・ショート、分解、加熱をしたり、火の中に入れないで下さい。
・専用の充電電池及び充電アダプター以外では絶対に充電しないで下さい。

注 意

熱器具などの近くに置かない
熱器具、暖房器具の近く、高温多湿の場所、直射日光の当たる場所、ほこりの多い場所などに置かないで下さい。故障の原因となることがあります。

強 制

清掃にシンナーやベンジンは使わない
この機器を清掃する場合は水にぬらして固く絞った布を使用して下さい。
汚れがひどい場合は中性洗剤をしみこませた布を固く絞って使用して下さい。
シンナーやベンジンは変形・変色の原因となるので、使用しないで下さい。

強 制

水濡れに注意する
この機器は防水仕様では有りません。雨水がかかる場所での使用はしないで下さい。また多湿となる場所へも置かないで下さい。

強 制